





Austausch Reparatur-Hauptschloss - im nicht eingebauten Zustand

1. 3 Schrauben lösen.
[1] M4 x 12
[2] M4 x 8
2. Hauptschloss vom Stulp abziehen.

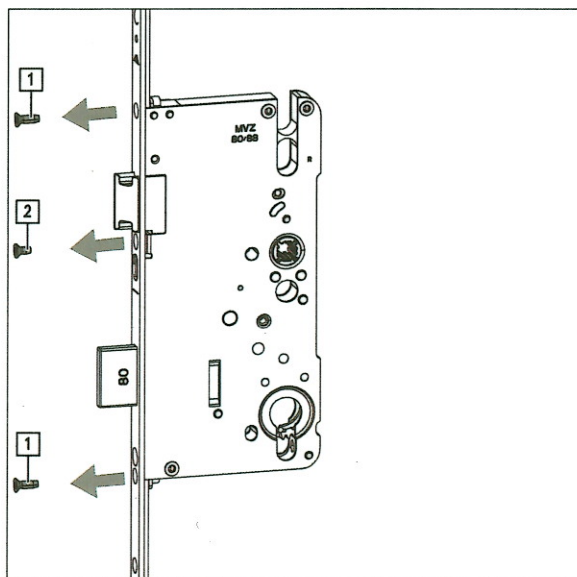


Hinweis

Das Systemzertifikat und die Gewährleistung erlöschen mit dem Austausch des Hauptschlusses durch das Reparatur-Hauptschloss.

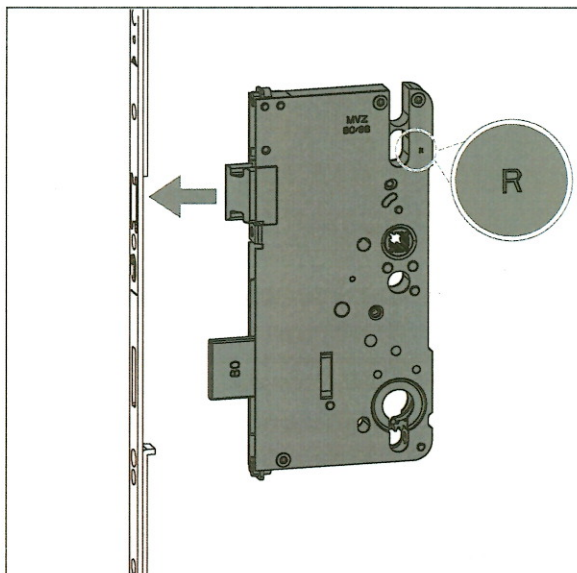

3. Reparatur-Hauptschloss mit Kennzeichnung "R" in Stulp einschieben.

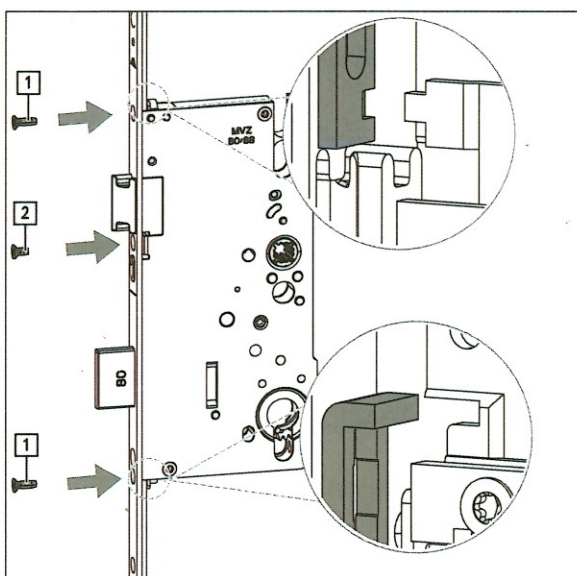

4. Die Schubstange in den Mitnehmer des Reparatur-Hauptschlusses einhängen.



Hinweis

Reparatur-Hauptschloss bündig zur Schubstange und Stulp positionieren.

5. Mit 3 Schrauben montieren.
[1] M4 x 12
[2] M4 x 8
Drehmoment: max. 4 Nm



Hinweis

Weitere Informationen siehe IMO_457.